SAMSUNG

GT-E2330B

Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
- Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
- Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir.
- Bu ürün belirli bedava/açık kaynak yazılımlar içermektedir. Lisansların, feragatnamelerin, alıntı bildirimlerinin ve duyuruların tam koşulları Samsung'un opensource. samsung.com websitesinde bulunabilir.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68-33865A
Turkish. 06/2011. Rev. 1.1

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya aygıtınıza zarar vermekten kaçınmak için, aygıtınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Aygıtınızı şarj sırasında kullanmayın veya aygıtınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj <ERROR> veya pili kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-lon) pil kullanmayın

Li-lon pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca aygıtınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya aygıtınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya aygıtları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya aygıtları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya aygıtları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Aygıtı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Aygıtınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar aygıtın deformasyonuna neden olabilir, aygıtınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Aygıtınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Aygıtınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil aygıtın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Aygıtınızı diğer elektronik aygıtların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik aygıt radyo frekans sinyalleri kullanır. Aygıtınız, diğer elektronik aygıtları etkileyebilir.

Aygıtınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Aygıtınız kalp pilini etkileyebileceğinden, aygıtınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Aygıtınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, aygıtınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Aygıtınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, aygıtınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda aygıtı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine aygıtınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Aygıtınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri aygıtınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken aygıtınızı kapatın

Hava taşıtında aygıtınızı kullanmanız yasadışıdır. Aygıtınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil aygıt kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil aygıtınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Ahizesiz aygıt kullanın.
- Aygıtınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil aygıtınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Aygıtınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz aygıtınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Aygıtınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.

- Aygıtınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya acil durum harici özel yardım numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya başka bir acil durum harici özel numarayı arayın.

Mobil aygıtınız için doğru bakım ve kullanım

Aygıtınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, aygıt parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Islak olduğunda, pili aygıtınızı açmadan çıkarın. Aygıtınızı havluyla kurulayın ve servis merkezine götürün.
- Sıvılar, aygıtın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Aygıtınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Aygıtınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, aygıtınızın bozulmasına neden olabilir.

Aygıtınızı eğimli yerlerde saklamayın

Aygıtınız düşerse, zarar görebilir.

Aygıtınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Aygıtınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Aygıtınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Aygıtınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Aygıtınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Aygıtınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Aygıtınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle aygıtınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya aygıtınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Aygıtınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Aygıtınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Aygıtınızı düşürmeyin veya aygıtınızın darbe almasına neden olmayın

- Aygıtınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, aygıtınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaşı insanların veya hayvanların gözlerine yaklaştırarak kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde aygıtınızın kullanım ömrü kısalabilir veya aygıt bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Aygıtı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, aygıtınız zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Aygıtı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Aygıtla konuşma yaparken:

- Aygıtı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Aygıtınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya aygıtın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.

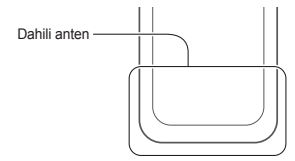

- Aygıtı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan ayrıcalıklı özelliklerden (örneğin şablonlar ve tahmini metin) yararlanın ve sık sık ara verin.

İşitme yeteneğinizi koruyun

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Aygıtınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Aygıtınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya aygıt zarar görebilir.

Aygıtınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Aygıtınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, aygıtınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi taksirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir

Aygıtın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız aygıtı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Aygıtınızı temizlerken:

- Aygıtınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa aygıtı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Aygıtı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aygıtı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Aygıtı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların aygıtınızı kullanmasına izin vermeyin

Aygıtınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, aygıta zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil aygıtları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil aygıtların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Aygıtınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Aygıtınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin aygıtınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda aygıtınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Aygıt bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da aygıt zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda aygıtınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Önemli verileri yedeklemeyi unutmayınız

Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Aygıtınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil aygıtların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,457 W/kg şeklindedir. Aygıt, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Aygıtınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, aygıtınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

CE 0168

Telefon düzeni

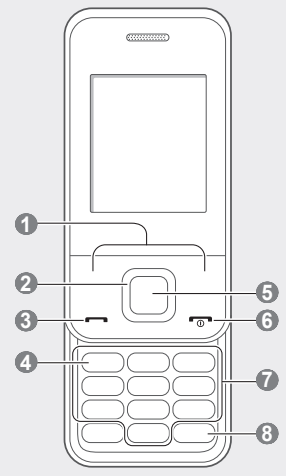

1 **Ayarlanabilir tuşlar**
Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar

2 **4 yönlü gezinti tuşu**
Menü seçenekleri arasında ilerlemenizi sağlar; Ana ekranda kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi sağlar (sol/sağ/yukarı/aşağı); Sahte arama yapmanızı sağlar (aşağı)
Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, varsayılan ana sayfa ekranı veya önceden tanımlı menüler değişebilir Bkz. "Sahte arama yapma"

3 **Arama tuşu**
Bir arama yapmanızı veya yanıtlamanızı sağlar;
Ana ekranda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaların numaralarını görmenizi sağlar

4 **Sesli mesaj hizmeti tuşu**
Ana ekranda, sesli postalara erişmenizi sağlar (uzun basın)

5 **Onay tuşu**
Vurgulanmış menü seçeneğini seçin veya girdiyi onaylayın; Bekleme modunda, web tarayıcısını açın veya Menü moduna erişin.
Servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak tuş farklı çalışabilir

6 **Güç/Bitir tuşu**
Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar

7 **Alfanümerik tuşlar**

8 **Sessiz profil tuşu**
Ana ekranda, sessiz profili etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:

Simge	Açıklama
	Sinyal kuvveti
G	GPRS şebekesi bağlı
	Arama devam ediyor
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Alarm etkinleştirildi
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
R	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Bluetooth etkin
	FM radyo açık

Simge	Açıklama
	FM radyo askıya alındı
	PC ile senkronize edildi
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni sesli posta mesajı
	Bellek kartı takıldı
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profili etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi

SIM kartı ve pili takma

1. Arka kapağı çıkarın ve SIM kartı takın.

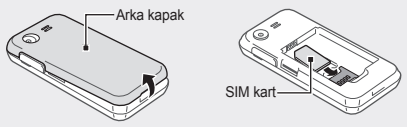

2. Pili takın ve arka kapağı yerine takın.

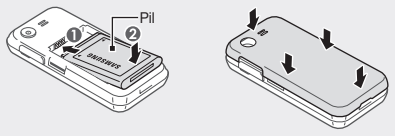

Pili şarj etme

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.
2. Şarj işlemi bittiğinde seyahat adaptörünün fişini çıkarın.

Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde telefon hasar görebilir.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Telefonunuzda 8 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

Hafıza kartını bir PC'de formatlama telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca telefon üzerinde biçimlendirin.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

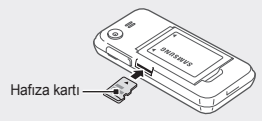

3. Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
4. Arka kapağı yerine takın.

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
→	**Sağ ok**: bir adımı uygulamak için seçmeniz gereken seçeneklerin veya menülerin listesi, örneğin: Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin (**Mesajlar** ve ardından **Mesaj oluştur** seçeneğine basmanız gerektiğini gösterir)
[ ]	**Köşeli ayraçlar**: telefon tuşları; örneğin: [ ] (Güç/Bitir tuşunu gösterir)
< >	**Açılı ayraçlar**: ekranlarda farklı işlevleri kontrol eden yazılım tuşları, örneğin: <**Tamam**> (**Tamam** yazılım tuşunu gösterir)

Telefonunuzu açma veya kapatma

Telefonunuzu açmak için,

1. [ ] tuşuna uzun basın.
2. PIN kodunuzu girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın (gerekirse).
3. Kurulum sihirbazı açıldığında, ekranı takip ederek telefonunuzu istediğiniz şekilde özelleştirin.

Pili çıkarırsanız, saat ve tarih sıfırlanır.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

1. Ana ekranda erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> seçeneğine basın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onayla tuşuna basmanız gerekebilir. Akıllı ana sayfa ekranını kullanırken, Menü moduna erişmek için Onayla tuşunu kullanamazsınız.

2. Bir menüye veya seçeneğe ilerlemek için Gezinti tuşunu kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**>, <**Tamam**> veya Onayla tuşuna basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için <**Geri**> düğmesine basın; Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.

- PIN2, gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Arama yapma

1. Ana ekranda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

Zil sesi düzeyini ayarlamak için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanıyor olduğunuz profile ilerleyin.

Sessiz veya çevrimdışı profil kullanıyorsanız, zil sesi düzeyini ayarlamanıza izin verilmez.

3. <**Dznle**> → **Ses seviyesi** seçeneklerine basın.
4. **Arama uyarısı** seçeneğine gidin.
5. Ses düzeyini ayarlamak için sola veya sağa ilerleyin ve <**Kydt**> seçeneğine basın.

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için

Bir arama yapılırken ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı gezinti tuşuna basın.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Zil sesini değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanıyor olduğunuz profile ilerleyin.

Sessiz veya çevrimdışı profil kullanıyorsanız, zil sesini değiştiremezsiniz.

3. <**Dznle**> → **Sesli arama zil sesi** seçeneğine basın.
4. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
5. Bir zil sesi seçin.

Başka bir profile geçmek için listeden profili seçin.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Ana ekranda [ ] tuşuna basın.
2. Sola veya sağa bir arama türüne ilerleyin.
3. Yukarı veya aşağı bir numara veya ada gidin.
4. Bir görüşmeye ait ayrıntıları görüntülemek için Onay. tuşuna veya numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.

Akıllı ana sayfa ekranını kullanma

Akıllı ana sayfa ekranı, favori uygulamalarınıza ve kişilerinize erişmenizi ve yaklaşan etkinlikleri veya görevleri görüntülemenizi sağlar. Tercihlerinizi ve ihtiyaçlarınızı sığdırmak için akıllı ana sayfa ekranını özelleştirebilirsiniz.

Akıllı ana sayfa ekranını kullanırken, Dolaşma tuşu kısayollar gibi çalışmaz.

Akıllı ana sayfa ekranını özelleştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa** seçeneğini belirleyin.
2. <**Dznle**> seçeneğine basın.
3. Akıllı ana sayfa ekranında görüntülenecek öğeleri seçin.
4. <**Sçnklr**> → **Kaydet** seçeneğine basın.
5. Onay tuşuna basın.

Bekleme ekranının stilini değiştirebilirsiniz. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz stil için sola veya sağa ilerleyin.

Akıllı ana sayfa öğelerine erişme

Akıllı ana sayfa ekranındaki öğeler arasında ilerlemek için Gezinti tuşuna basın ve bir öğe seçmek için Onay tuşuna basın. Aşağıdaki öğeler kullanılabilir.

Kullanılabilen öğeler servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Kısayollar araç çubuğu**: favori uygulamalarınıza erişmenizi sağlar. Kısayol araç çubuğunu istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz.
- **Tekli saat**: geçerli saati ve tarihi görüntülemenizi sağlar.
- **Arkadaşlarım**: favori numara listesine kaydedilen kişilere erişmenizi sağlar.
- **PIM şeridi**: yaklaşan takvim etkinliklerine ve görevlere erişmenizi sağlar.
- **Aylık takvim**: aylık takvimi görüntülemenizi sağlar.
- **İkili saat**: yurtiçi zaman diliminize ve ayarladığınız ikinci bir zaman diliminize bakın.

Kısayol araç çubuğunu kişiselleştirmek için

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Akıllı ana sayfa** seçeneğini belirleyin.
2. <**Dznle**> seçeneğine basın.
3. **Kısayollar araç çubuğu** seçeneğine ilerleyin ve <**Sçnklr**> → **Kısayolları düzenle** seçeneğine basın.
4. Değiştirilecek menü veya boş bir konum seçin.
5. İstediğiniz menüleri seçin.
   Alt menüleri seçmek için seçeneğine basın (gerekirse).
6. <**Kydt**>'e basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [#] tuşuna uzun basın. Bölgenize bağlı olarak kendi diliniz için giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [#] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Giriş yöntemini seçmek veya giriş dilini değiştirmek için [*] tuşuna uzun basın.

T9 modu

1. Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşuna basın.
- Harfleri tek tek silmek için <**Temizle**> tuşuna basın. Karakterleri hızla silmek için <**Temizle**> seçeneğine uzun basın.
- Karakterler arasına boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın.
- Satırı değiştirmek için [**0**] seçeneğine üç kere basın.
- Noktalama işareti girmek için [**1**] tuşuna basın.

Yeni kişi ekleme

Yeni kişilerin kaydedileceği bellek konumu, servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden ayarlanabilir. Bellek konumunu değiştirmek için, Menü modunda, **Rehber** → <**Sçnklr**> → **Ayarlar** → **Kişileri kaydet** → bir bellek konumu seçin.

1. Ana ekranda bir telefon numarası girin ve Onay tuşuna basın.
2. **Yeni kişi ekle** → bir bellek yeri (gerekirse) seçin.
3. Bir numara türü seçin.
4. Kişi bilgilerini girin.
5. <**Kydt**> veya <**Sçnklr**> öğesine basarak → **Kaydet** kişi eklemek için kaydedin.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin veya multimedya mesajı göndermek için

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
2. Bir alıcı numarası girin ve aşağı ilerleyin.
3. Mesaj metninizi girin. *Bkz. "Metin girme"*
   Metin mesajı göndermek için 5. adıma geçin.
   Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. <**Sçnklr**> → **Multimedya ekle**'ye basın ve bir öğe ekleyin.
5. Mesajı göndermek için Onay tuşuna basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntülemek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz.

Sahte arama özelliğini etkinleştirmek için

Menü modunda **Ayarlar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geçiş tuşu** → **Açık** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapmak için

- Ana ekranda Gezinti tuşuna aşağı doğru uzun basın.
- Telefon kapalı ve tuşlar kilitli olduğunda Gezinti tuşuna aşağı doğru dört kez basın.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici özelliği kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin..
2. Şifrenizi girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

Mobil izleyici seçeneğine ilk kez eriştiğinizde, sizden bir parola oluşturmanız ve parolayı onaylamanız istenir.

3. Mobil izleyici özelliğini açmak için Onay tuşuna basın.
4. Aşağı ilerleyin ve alıcı listesini açmak için Onay tuşuna basın.
5. Kişi listenizi açmak için <**Sçnklr**> → **Rehber**'e basın. Alıcı listesine bir ülke kodu (+ ile) dahil telefon numaraları da girebilirsiniz. 8. adıma geçin.
6. Kişi seçin.
7. Bir numara seçin (gerekirse).
8. Kişi seçme işleminiz bittiğinde, <**Ekle**> seçeneğine basın.
9. Alıcıları kaydetmek için Onay tuşuna basın.
10. Aşağı ilerleyin ve gönderenin adını girin.
11. Onay tuşu → <**Kabul et**> tuşuna basın.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil bir durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajını etkinleştirmek için

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri**'ni seçin.
2. Acil durum mesajını açmak için Onay tuşuna basın.
3. Aşağı ilerleyin ve alıcı listesini açmak için Onay tuşuna basın.
4. Kişi listenizi açmak için <**Sçnklr**> → **Akıllı Arama** seçeneğine basın.
5. Kişi seçin.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. Kişi seçme işleminiz bittiğinde, alıcıları kaydetmek için Onay tuşuna basın.
8. Aşağı ilerleyin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
9. <**Geri**> → <**Evet**> seçeneğine basın.

Acil durum mesajı göndermek için

1. Telefon kapalıyken [ ] tuşlarına dört kez basarak, önceden belirlenmiş telefon numaralarına acil durum mesajı gönderebilirsiniz.
   Telefon acil durum moduna geçer ve önceden belirlenmiş acil durum mesajını gönderir.
2. Acil durum modundan çıkmak için [ ] tuşuna basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda, **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Onay tuşuna basın.
   Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları görüntülemek için

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → bir fotoğraf dosyası seçin.

Videoları kaydetmek için

1. Menü modunda, **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
3. Video kamera moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.
4. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
5. Onay tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için <**Durdur**> seçeneğine basın.
   Video otomatik olarak kaydedilir.

Videoları görüntülemek için

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Videolar** → bir video dosyası seçin.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-E2330B

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.10 (yayın yeri ve tarihi)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.